
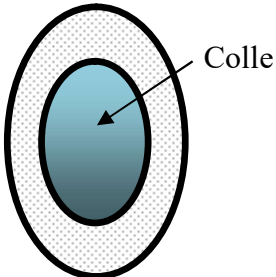
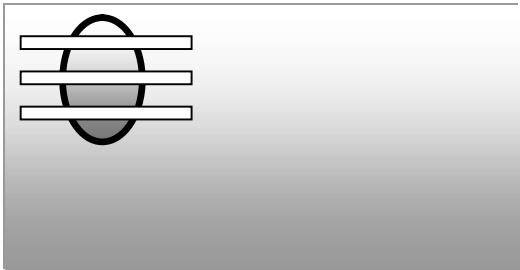
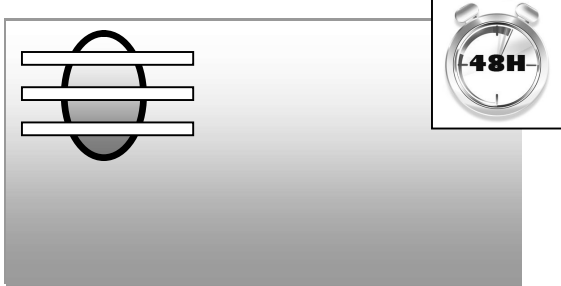


# Notice de collage

Pour coller la porcelaine sur supports lisses (Type Verre, Granit ou Marbre polis), en extérieur non abrité, on utilise la colle jointe

<p>1) Nettoyer le support. Nettoyer soigneusement la surface (marbre ou granit..) de la plaque ou de la pierre tombale à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool.</p>	
<p>2) Déposer la colle au dos du médaillon en un seul gros point au centre de la porcelaine.</p> <p>Il est important de procéder ainsi afin que le joint soit hermétique et que l'eau ne puisse pas s'infiltrer et rester bloquée entre le support et le médaillon. Dans le cas contraire, le risque serait que la porcelaine casse avec le gel.</p>	
<p>3) Placer le médaillon sur le support à l'endroit voulu. Appuyer fortement au centre de la porcelaine. Sur support vertical, maintenir le médaillon d'une main et fixer 3 ou 4 bandes de ruban adhésif, suffisamment longues pour maintenir le médaillon en place le temps de la prise complète. Si le médaillon comporte une finition or (filet or ou bord or), protéger l'or par de petits bouts de papier à l'endroit où passe l'adhésif.</p>	
<p>4) Attendre au moins 48h le temps de la prise complète.</p>	
<p>5) Retirer les rubans adhésifs. S'il reste quelques résidus de colle une fois le ruban adhésif retiré, vous pouvez les enlever avec un chiffon imbibé d'alcool.</p>	